



Installations- und Bedienungsanleitung

TV • Video on Demand • Music on Demand • Radio • Homenet



Inhaltsverzeichnis

1.	Lieferumfang Smart Media Box (SMB)	4
2.	Anschlüsse und Signale	5
2.1.	Smart Media Box Vorderseite	5
2.2.	Smart Media Box Rückseite.....	5
3.	Fernbedienung Übersicht.....	6
4.	Inbetriebnahme der Smart Media Box.....	7
4.1.	SMB mit dem Netzwerk verbinden	8
4.2.	Fernbedienung Empfänger SMB	8
4.3.	Schutzfolie entfernen.....	8
4.4.	TV einschalten und Eingangskanal wählen	9
4.5.	SMB an der Stromversorgung anschliessen	9
4.6.	Smart Media Box Start	10
5.	Smart Media Box MENU Übersicht	11
5.1.	Mini-Guide	11
6.	Programm (EPG).....	12
6.1.	VOD – Video on Demand	12
6.2.	AUDIO - Radio	13
6.3.	AUDIO - Musik.....	14
6.4.	Heimnetz	14
7.	Einstellungen - Sprache.....	15
7.1.	Einstellungen - Senderliste	15
7.2.	Einstellungen – Senderliste Reihenfolge zurücksetzen	16
7.3.	Einstellungen – Transaktionen	17
7.4.	Einstellungen – Meine Geräte.....	17
7.5.	Einstellungen – System Info	17
7.6.	Einstellungen – Bildschirmschoner	18
8.	streamnow magic Taste	19
9.	Desktop Icons.....	19
10.	Hilfe zur Fehlerbehebung.....	20
10.1.	Smart Media Box Störungen	21
11.	Support.....	23

1. Lieferumfang Smart Media Box (SMB)



Smart Media Box (SMB)



Fernbedienung / Batterie / Empfänger



Netzteil 230V



HDMI Kabel



Netzwerkkabel




AV Kabel

2. Anschlüsse und Signale


2.1. Smart Media Box Vorderseite



2.2. Smart Media Box Rückseite

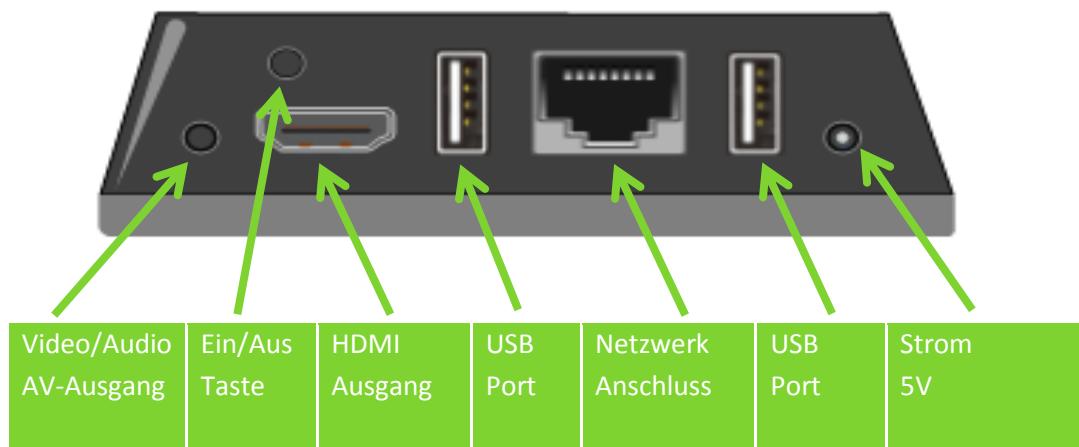


3. Fernbedienung Übersicht

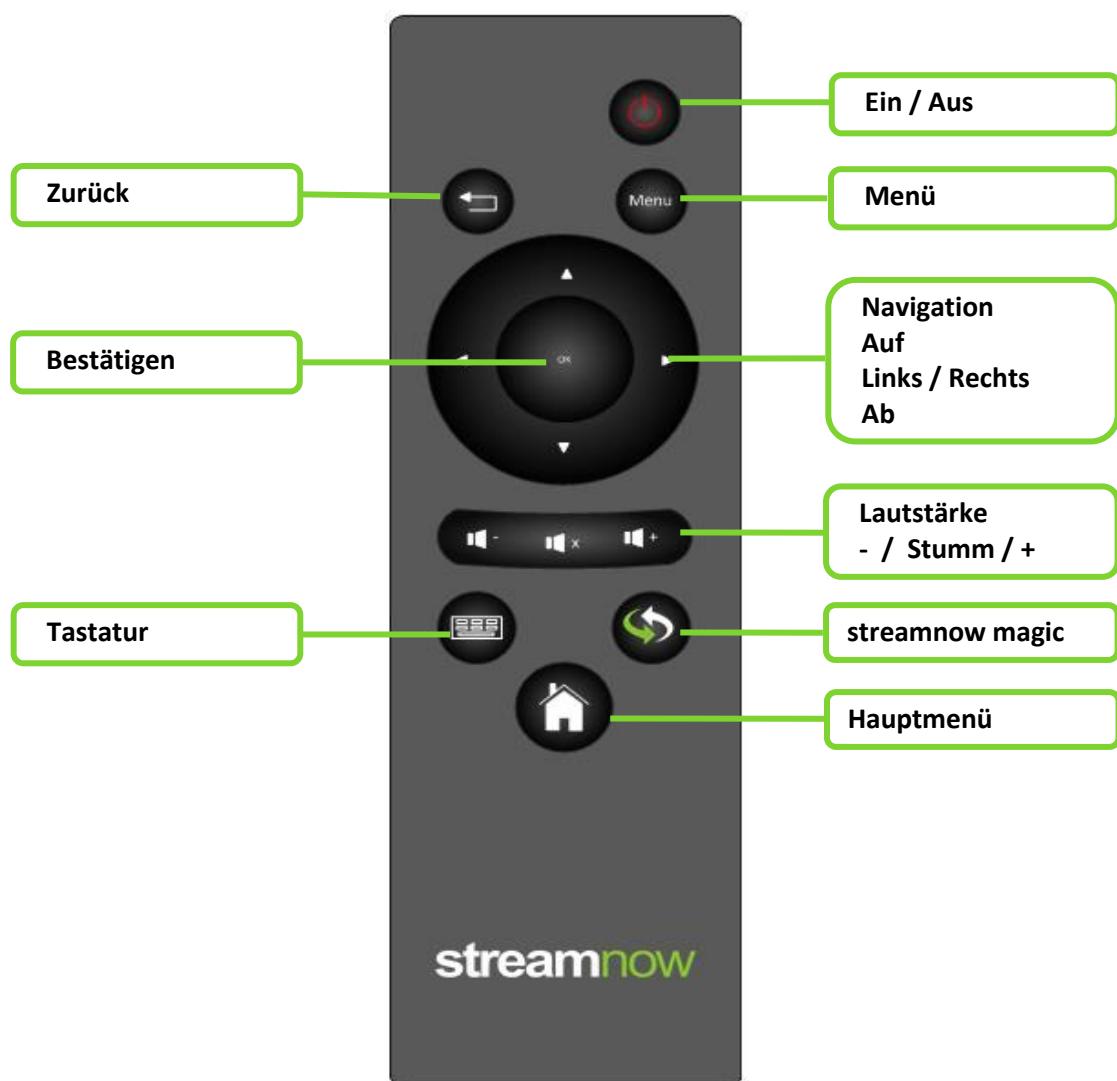


4. Inbetriebnahme der Smart Media Box

WICHTIG: Stellen Sie vor der Installation der SMB sicher, dass angeschlossene Geräte – wie Ihr Fernseher – ausgeschaltet sind.

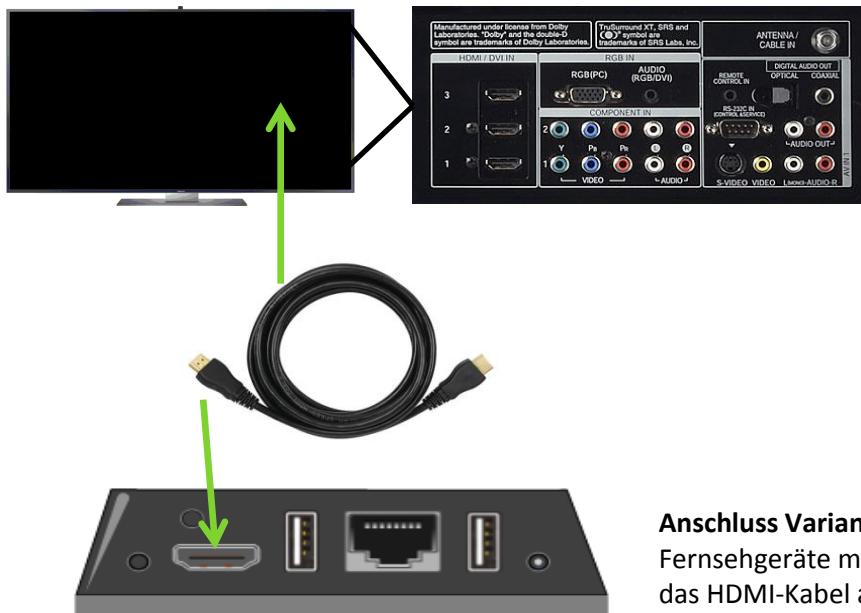

Anschluss Variante 1: HDMI Kabel

Fernsehgeräte mit HDMI-Anschluss schliessen Sie über das HDMI-Kabel an.

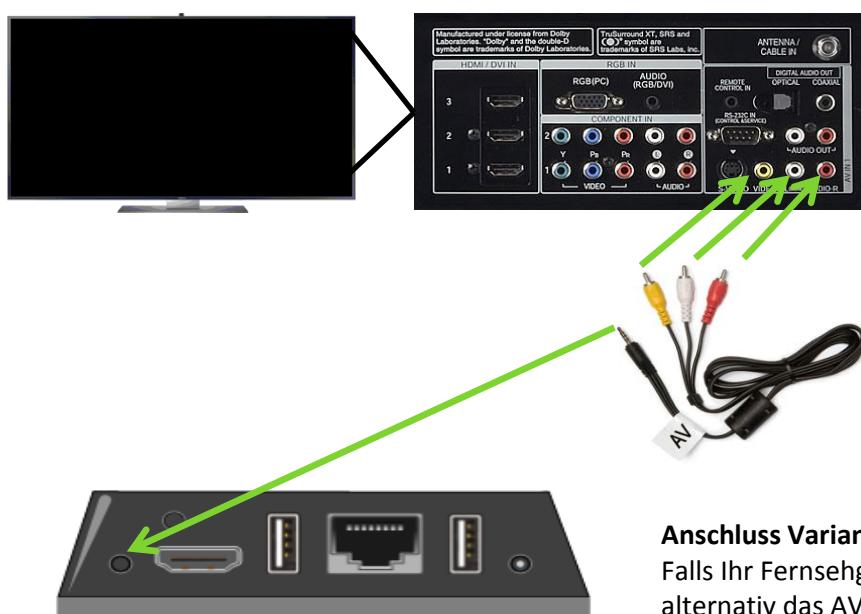

Anschluss Variante 2: AV Kabel

Falls Ihr Fernsehgerät kein HDMI Eingang hat, können Sie alternativ das AV Kabel benutzen.


4.1. SMB mit dem Netzwerk verbinden

Schliessen Sie die SMB über das RJ45-Kabel direkt an das Netzwerk an.



4.2. Fernbedienung Empfänger SMB

Verbinden Sie den Empfänger der Fernbedienung mit dem USB 1 oder USB 2.

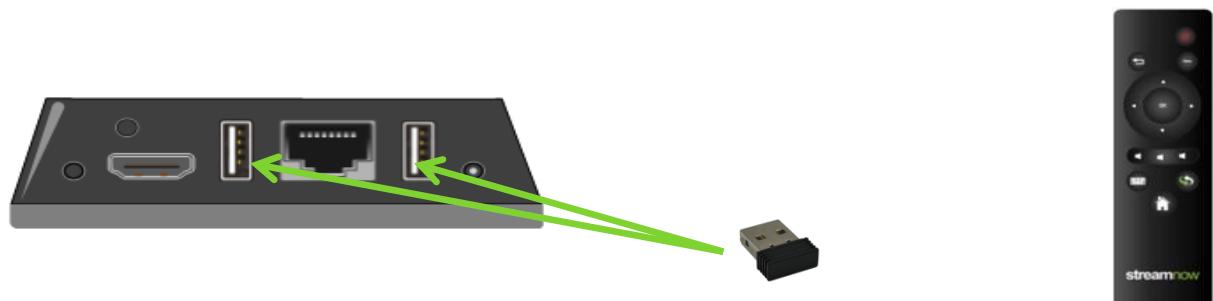

4.3. Schutzfolie entfernen

Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Rückseite der Fernbedienung.



4.4. TV einschalten und Eingangskanal wählen

Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und wählen Sie den Eingangskanal, auf welcher die SMB angeschlossen ist.




Hinweis:

Mit welcher Taste Sie auf den HDMI-Kanal umschalten können, hängt von Ihrem Fernsehgerät ab. Nehmen Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts und

- > drücken Sie die Taste «AV» so oft, bis das Menü erscheint,
- > oder drücken Sie die Taste «» so oft, bis das Menü erscheint,
- > oder rufen Sie das Menü Ihres Fernsehgeräts auf, und wählen Sie den HDMI- (oder AV-) Kanal aus.

4.5. SMB an der Stromversorgung anschliessen

Schliessen Sie nun den USB-Stromadapter an die mit „DC 5V“ beschriftete Buchse der SMB an.

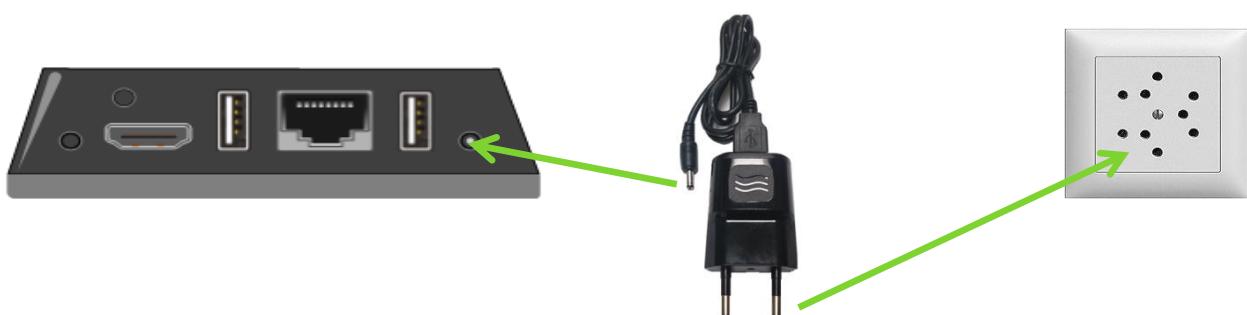

4.6. Smart Media Box Start

Beim Start der Smart Media Box ist folgendes zu sehen.



startlogo



startmenu

Nach einigen Sekunden erscheint das startmenu.
Falls kein Taste gedrückt wird, startet automatisch
nach 10 Sekunden «TELEVISION»



SMB verbindet sich auf Plattform



Nach erfolgreichem Verbinden auf die Platform wird
Sender 1 (SRF 1 HD) gestartet.



Sie können den TV Sender mit
Pfeiltaste Auf / Ab wechseln.




Mit dem Pfeiltasten Links / Rechts
verändern Sie die Lautstärke.




5. Smart Media Box MENU Übersicht

Das Hauptmenü öffnet sich beim Drücken der «MENU» - Taste.

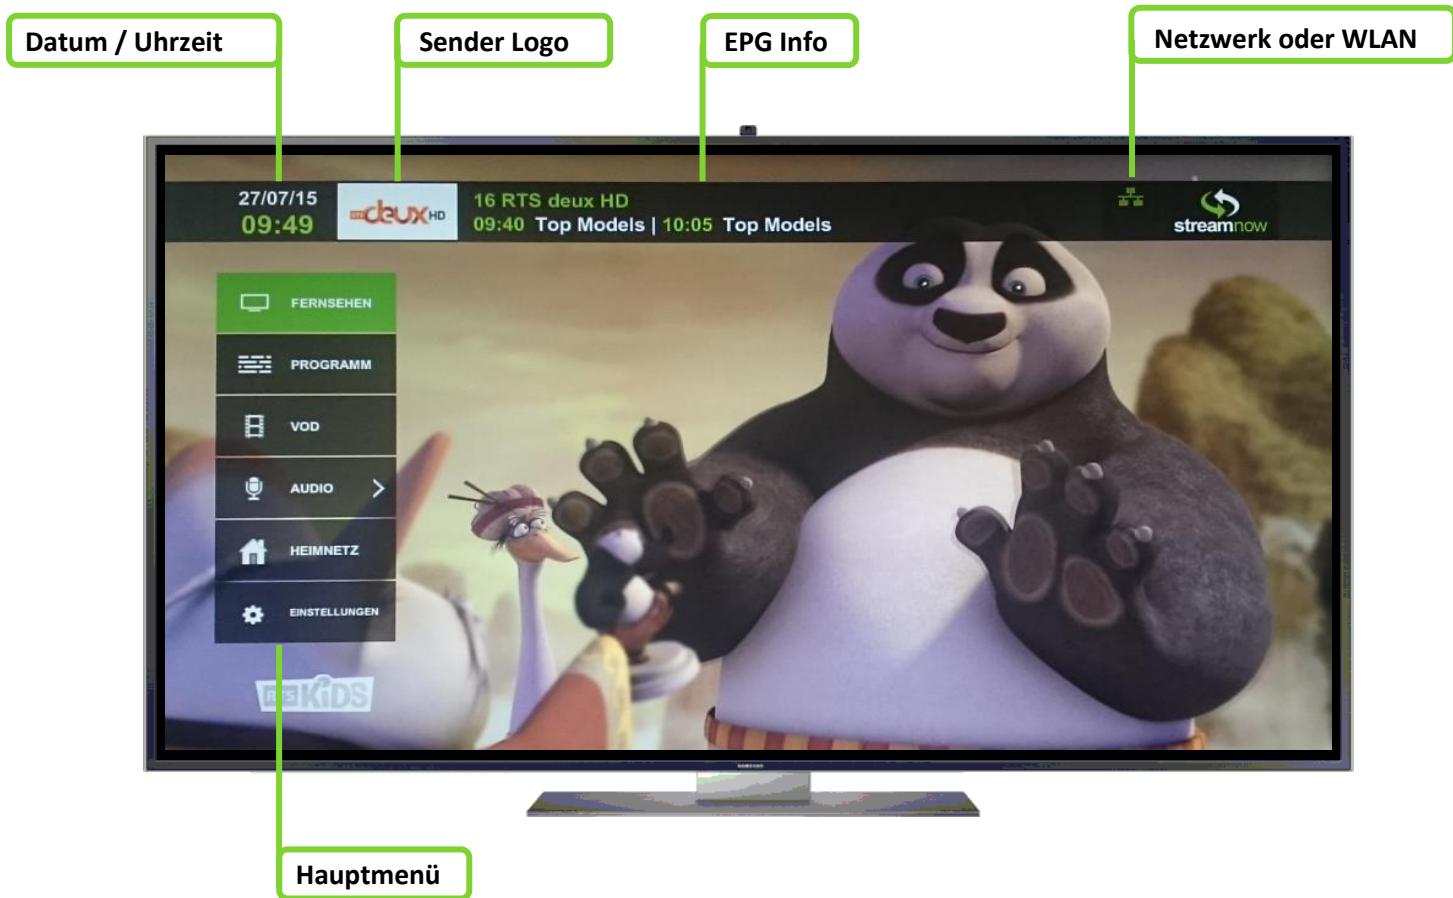

5.1. Mini-Guide

Drücken Sie die OK Taste oder  - Taste um den Mini-Guide einzublenden.

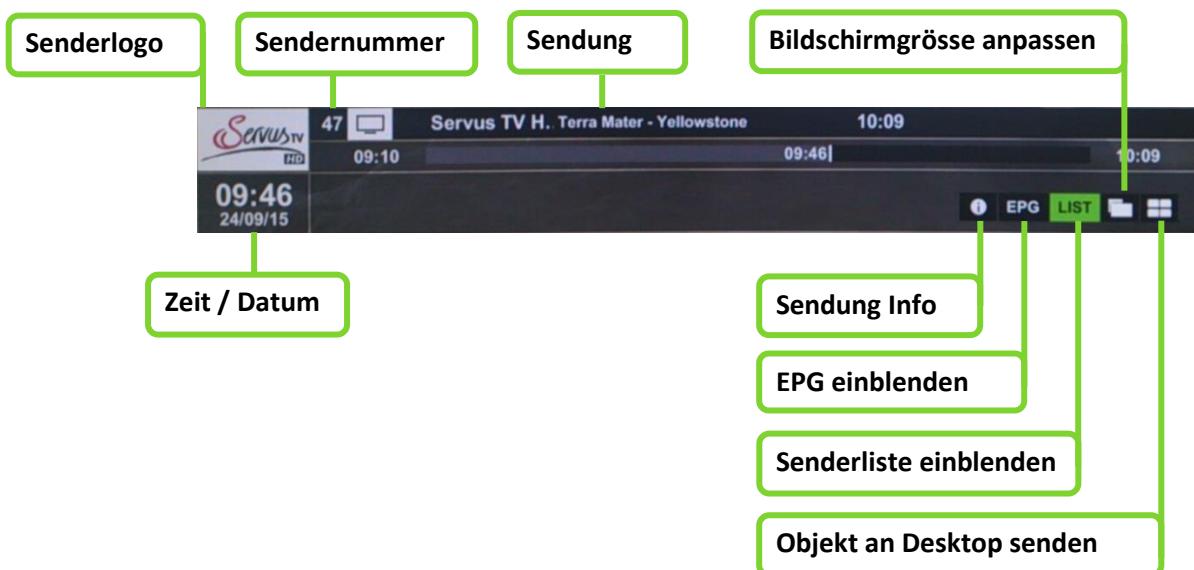

6. Programm (EPG)

Electronic Programm Guide (EPG) – Elektronische Programmzeitschrift.



Wählen Sie Ihren gewünschten TV-Sender mit der Smart Media Box Fernbedienung aus und drücken Sie OK für weitere Informationen.



Film Beschreibung

Zurück zur Filmübersicht

Film Vorschau (Trailer)

Film ausleihen

6.1. VOD – Video on Demand

Video on Demand bietet Ihnen eine regelmässige wechselnde Auswahl an Filmen, die Sie für 24 Stunden mieten können.



Filter

Wählen Sie den gewünschten Film mit der Smart Media Box Fernbedienung aus und drücken Sie OK für weitere Informationen.



Film Beschreibung

Zurück zur Filmübersicht

Film Vorschau (Trailer)

Film ausleihen

Wählen Sie den gewünschten Film aus, den Sie mieten möchten und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK Tasten.



VERFÜGBARE SPRACHEN
Ist der Film in mehreren Sprachen erhältlich wählen Sie die gewünschte Sprache aus.



Zur Mietbestätigung (VoD) müssen Sie den zugesendeten „Kauf-PIN“ eingeben.


Ist der „Kauf-PIN“ korrekt wird der ausgewählte Film gestartet.
Während der Mietdauer können Sie einen Film so oft ansehen und unterbrechen wie Sie möchten.

6.2. AUDIO - Radio

Durch Auswählen der Radiofunktion gelangen Sie zur Radio Übersicht.



Wählen Sie Ihren gewünschten Radio-Sender mit der Smart Media Box Fernbedienung aus und drücken Sie OK.

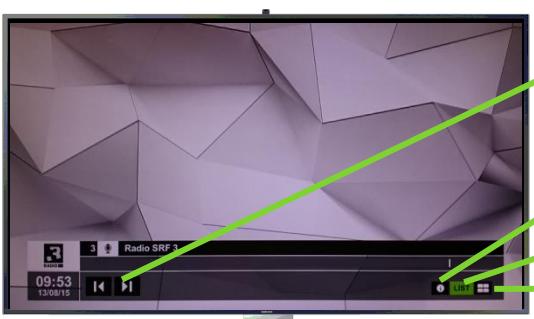

Radio-Sender Zurück / Nächster

Radio Programm Informationen

Radio-Sender Liste

Radio-Sender Verknüpfung Desktop

6.3. AUDIO - Musik

Durch Auswählen der Radiofunktion gelangen Sie zur Musik Übersicht.



Wählen Sie Ihren gewünschten Musik-Kanal mit der Smart Media Box Fernbedienung aus und drücken Sie OK.



Musik-Kanal Stop / Nächstes Lied

Musik-Kanäle Liste

Musik-Kanal Verknüpfung Desktop

6.4. Heimnetz

Mit der Heimnetz-Funktion greifen Sie über die USB-Schnittstellen auf externe Speichermedien.



Wählen Sie Ihr gewünschtes Medium aus, auf welchem Ihre Filme, Bilder abgespeichert sind und drücken Sie OK.



Wählen Sie die gewünschte Datei aus, welche Sie anschauen möchten und drücken Sie OK zum Starten.
Sie können auch auf Ihr privates Netzwerk zugreifen und dieses nach UPnP-geeigneten Geräten durchsuchen. So kann Video- und Audiomaterial, das auf diesen Medien gespeichert ist, über die SMB abgespielt werden.

7. Einstellungen - Sprache

In diesem Menü können Sie die Einstellungen der Smart Media Box ändern.



EINSTELLUNGEN UNTERMENÜ

- Sprache
- Senderliste
- Transaktionen
- Meine Geräte
- System Info
- Bildschirmschoner



Sprachauswahl:

- Englisch
- Spanisch
- Deutsch
- Italienisch
- Französisch

7.1. Einstellungen - Senderliste

Sie können die Reihenfolge der Sender nach Ihren Bedürfnissen anpassen.



Senderliste

- Sender Reihenfolge sortieren
- Sender Reihenfolge zurücksetzen



Sender Reihenfolge sortieren

Wählen Sie den Sender aus den Sie anpassen möchten z.B. 1 SRF 1 HD und bestätigen Sie mit OK.





Neue Sendernummer eingeben
Wählen Sie die Sender Position aus auf welchem Sie SRF 1 HD wünschen z.B. Sendernummer 11 und bestätigen Sie mit ACCEPT.



SRF 1 HD ist jetzt auf der Sender Position 11 und JOIZ hat Position 1.

7.2. Einstellungen – Senderliste Reihenfolge zurücksetzen

Sie können die Reihenfolge der Sender nach Ihren Bedürfnissen anpassen.



Sender Reihenfolge zurücksetzen
Die Reihenfolge der Sender wird auf Werkszustand zurückgesetzt.

7.3. Einstellungen – Transaktionen



TV Transaktionen verwalten
Auflistung aller getätigten Transaktionen.

7.4. Einstellungen – Meine Geräte

Hier können Sie den Namen der Smart Media Box ändern (z.B. Wohnzimmer, Büro). Gerät auswählen und OK drücken danach erscheint eine Tastatur auf den Bildschirm.



Geräte-Liste
Hier können Sie den Gerätenamen der Smart Media Box ändern.
Drücken Sie OK zum Bestätigen.



7.5. Einstellungen – System Info

Hier befinden sich alle Informationen über die Smart Media Box.



System-Info
Allgemeine Info
Netzwerkverbindung Info

7.6. Einstellungen – Bildschirmschoner

Der Bildschirmschoner wird automatisch gestartet, sobald eine Radio- oder Musik gestartet wird.



Bildschirmschoner

Wählen Sie den gewünschten Bildschirmschoner und drücken Sie OK zum Bestätigen.



Folgende Bildschirmschoner stehen Ihnen zur Verfügung:

shapes



clouds



bonfire



aquarium



music



8. streamnow magic Taste

Die streamnow magic taste  blendet beim Fernsehen den Mini-Guide ein.
Wird in Zukunft für weitere Funktionen genutzt.

9. Desktop Icons

Damit Sie schnellen Zugriff auf Ihre Favoritensender haben, ist es möglich Desktopverknüpfungen anzulegen.



Desktop Icon

Mini-Guide  öffnen.
Navigieren Sie zu dem Desktop Icon und drücken Sie OK zum Bestätigen.



Verknüpfung wurde angelegt.



Desktop Icon verschieben / löschen

Drücken Sie die  - Taste.
Wählen Sie **Verschieben** um das Icon zu positionieren oder **Element löschen** um das Icon zu entfernen.



Desktop personalisieren

Wiederholen Sie den Vorgang bis der Desktop Ihren Bedürfnissen entspricht.

10. Smart Media Box mit WLAN verbinden

Falls sich kein Netzwerkanschluss in der Nähe des TVs befindet, ist es möglich die Smart Media Box über WLAN zu verbinden.




Drücken Sie  Taste um den OTT TV Modus zu schliessen.



Wählen Sie **KONFIGURATION** und drücken Sie OK zum Bestätigen.



Wählen Sie **WLAN** und drücken Sie OK zum Bestätigen.

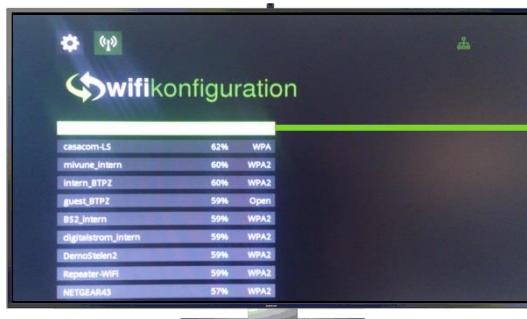


Wählen Sie Ihr WLAN aus und drücken Sie OK zum Bestätigen.



Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie Ok zum Bestätigen.



Wählen Sie **AUTOMATISCH (DHCP)** oder **MANUEL** (Fixe IP Adresse) aus.

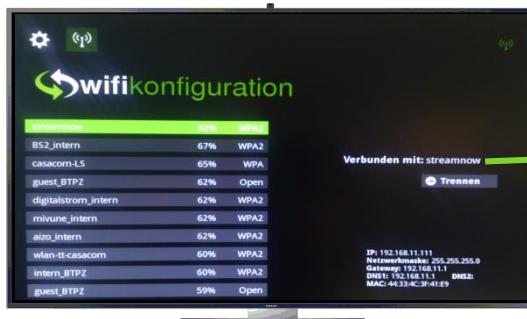

Smart Media Box ist jetzt über WLAN verbunden.

Hilfe zur Fehlerbehebung

10.1. Smart Media Box Störungen

1. Stellen Sie sicher dass, der Eingang Ihres Fernsehgerätes auf HDMI, Composite/Scart steht.
2. Stellen Sie sicher dass, Sie Internetzugang haben (z.B via Laptop, PC, Tablet, etc.)
3. Schalten Sie die Smart Media Box aus, indem Sie den Power-Button drücken und danach den Stromstecker ziehen, so dass alle Signallichter erlöschen.
4. Stromzufuhr der Smart Media Box nach ca. 20 Sekunden wiederherstellen.

11. Support

Bei Fragen und Problemen zum vorliegenden Produkt steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung:

streamnow ag
Kundendienst
Brandstrasse 33
8952 Schlieren
Schweiz

Web: www.streamnow.ch

e-mail: support@streamnow.ch

Support: 044 755 70 12

Dieses Dokument und sein Inhalt sind Eigentum von streamnow ag und dürfen ohne deren schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, weitergegeben noch zur Ausführung benutzt werden.

Ce document et son contenu sont la propriété de la société streamnow ag et ne peuvent pas être communiqués, utilisés, adaptés ou reproduits en partie ou en totalité sans l'autorisation écrite de la société susmentionnée.

Questo documento ed il suo contenuto sono proprietà della ditta streamnow ag e non possono essere comunicati, utilizzati, adattati o riprodotti, parzialmente o integralmente, senza l'autorizzazione scritta della ditta sopracitata.

This document and its contents are property of streamnow ag and without its prior written consent may not in any manner be copied, reproduced or disclosed to third parties or used for execution.