



Installations- und Bedienungsanleitung

TV • TVoD • MoD • Radio



Inhalt

Lieferumfang Smart Media Box (SMB)	4
Anschlüsse und Signale	5
Inbetriebnahme der Smart Media Box	6
Smart Media Box Start	8
Fernbedienung Übersicht	9
Miniguide	9
Smart Media Box MENU Übersicht	10
Live TV	11
Sender wechseln	11
Sender wechseln mit Senderliste	11
Sendung anhalten (Live Pause)	12
TV Programm anzeigen (TV Guide)	13
Time Shift TV (vergangene Sendungen anschauen)	14
Laufende Sendung von Anfang an schauen	14
Vergangene Sendungen mit Hilfe des TV Guide sehen	14
Menu TV on Demand	15
Sendungen filtern	15
Persönlicher Videorecorder in der Cloud	17
Sendung aufnehmen oder zur Aufnahme programmieren	17
Serienaufnahme programmieren	17
Film und Serie Aufnahmen abspielen	18
Aufnahmen löschen	18
Geplante Aufnahmen bearbeiten	18
Radio	19
Bildschirmschoner	19
Musik on Demand MoD	20
MoD Sender zum Desktop senden	20
Desktop Icons	21
Hilfe zur Fehlerbehebung	22
Smart Media Box Störungen	22
Die Fernbedienung reagiert nicht	22
Glossar	23
Support	24

Lieferumfang Smart Media Box (SMB)



Smart Media Box (SMB)



Fernbedienung / Batterien / Empfänger



Netzteil 230V AC
/ 5V DC



HDMI Kabel




Netzwerkkabel

Anschlüsse und Signale

Smart Media Box Vorderseite




Smart Media Box Rückseite

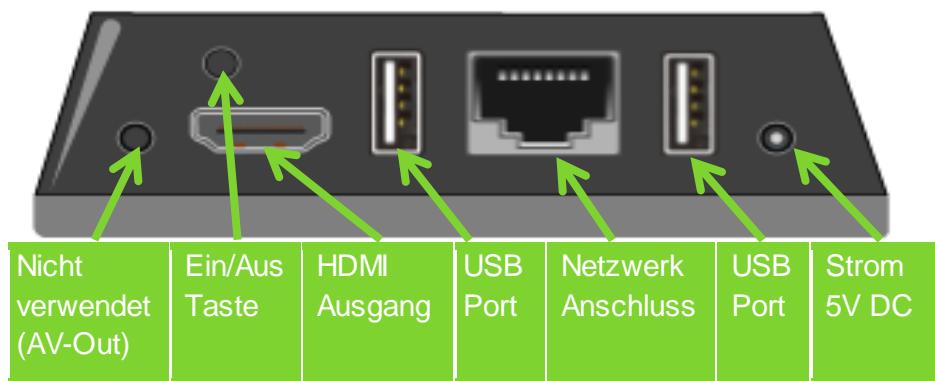

Inbetriebnahme der Smart Media Box

WICHTIG: Stellen Sie vor der Installation der SMB sicher, dass angeschlossene Geräte – wie Ihr Fernseher – ausgeschaltet sind.

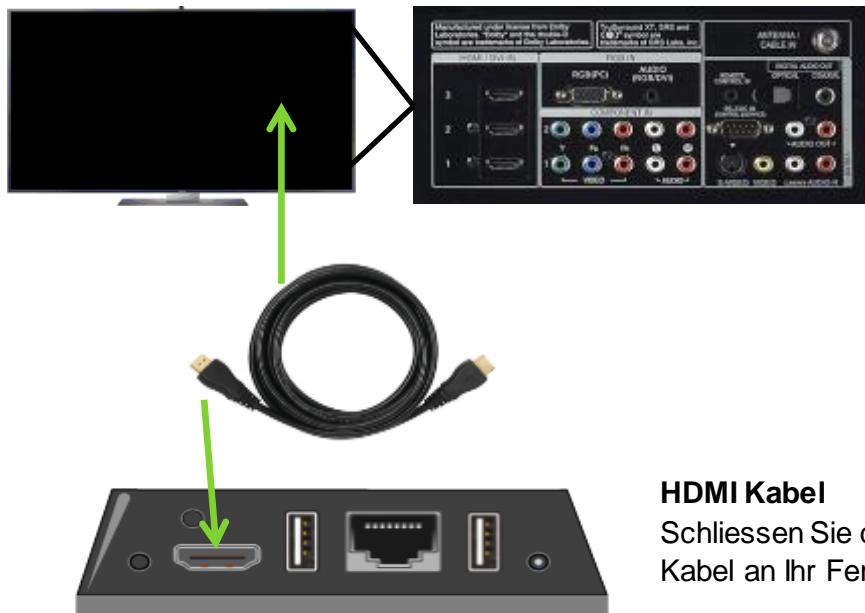

HDMI Kabel

Schliessen Sie die SMB mit dem mitgelieferten HDMI Kabel an Ihr Fernsehgerät.


SMB mit dem Netzwerk verbinden

Schliessen Sie die SMB über das RJ45-Kabel direkt an das Netzwerk an.



Fernbedienung Empfänger SMB

Verbinden Sie den Empfänger der Fernbedienung mit USB 1 oder USB 2.

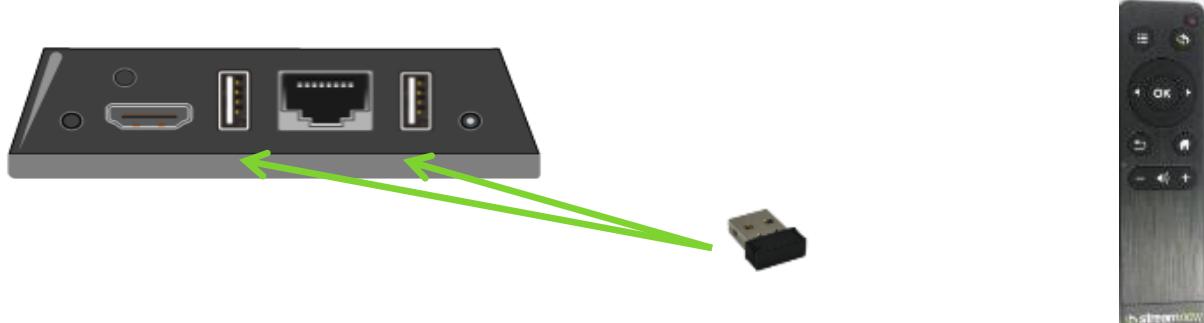

Batterien einlegen

Legen sie die mitgelieferten LR03 Zellen in die Fernbedienung ein.

TV einschalten und Eingangskanal wählen

Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein und wählen Sie den Eingangskanal, auf welcher die SMB angeschlossen ist.



Hinweis:


Mit welcher Taste Sie auf den HDMI-Kanal umschalten können, hängt von Ihrem Fernsehgerät ab.

Nehmen Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts und

- drücken Sie die Taste «AV» so oft, bis das Menü erscheint,
- oder drücken Sie die Taste «» so oft, bis das Menü erscheint,
- oder rufen Sie das Menü Ihres Fernsehgeräts auf, und wählen Sie den HDMI- (oder AV-) Kanal aus.


SMB an der Stromversorgung anschliessen

Schliessen Sie nun den USB-Stromadapter an die mit "DC 5V" beschriftete Buchse der SMB an.

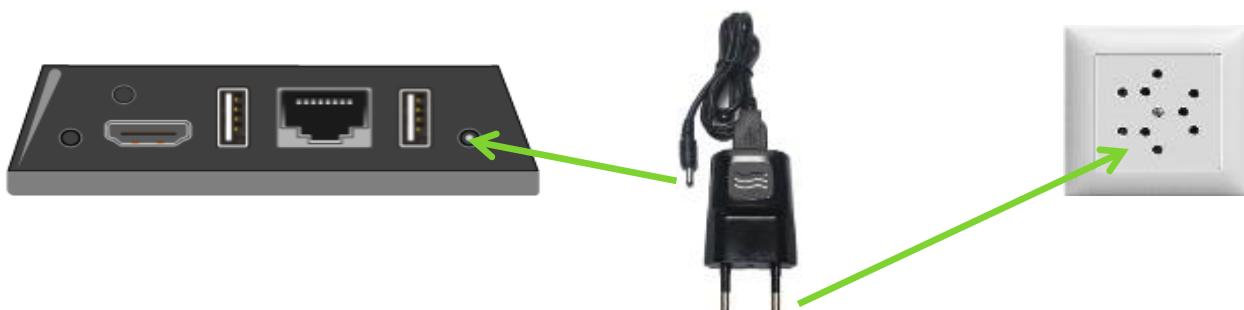


Smart Media Box Start


Beim Start der Smart Media Box ist folgendes zu sehen.

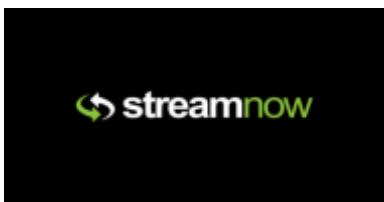


startlogo

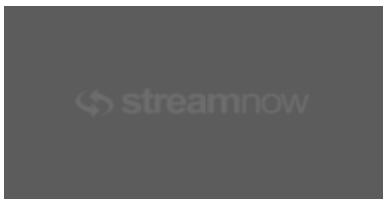


SMB verbindet sich auf Plattform

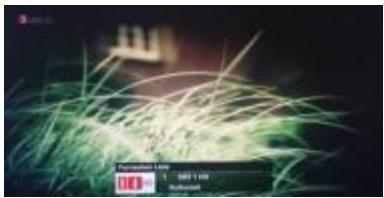

Nach erfolgreichem Verbinden auf die Plattform wird Sender 1 (SRF 1 HD) gestartet.

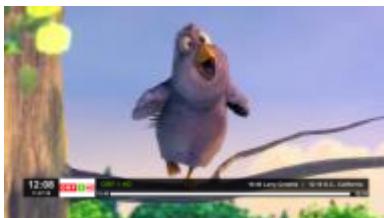


Sie können den TV Sender mit den Auf/Ab Tasten wechseln.

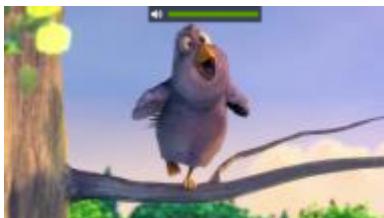

Mit den Lautstärketasten -/+ verändern Sie die Lautstärke.



Fernbedienung Übersicht

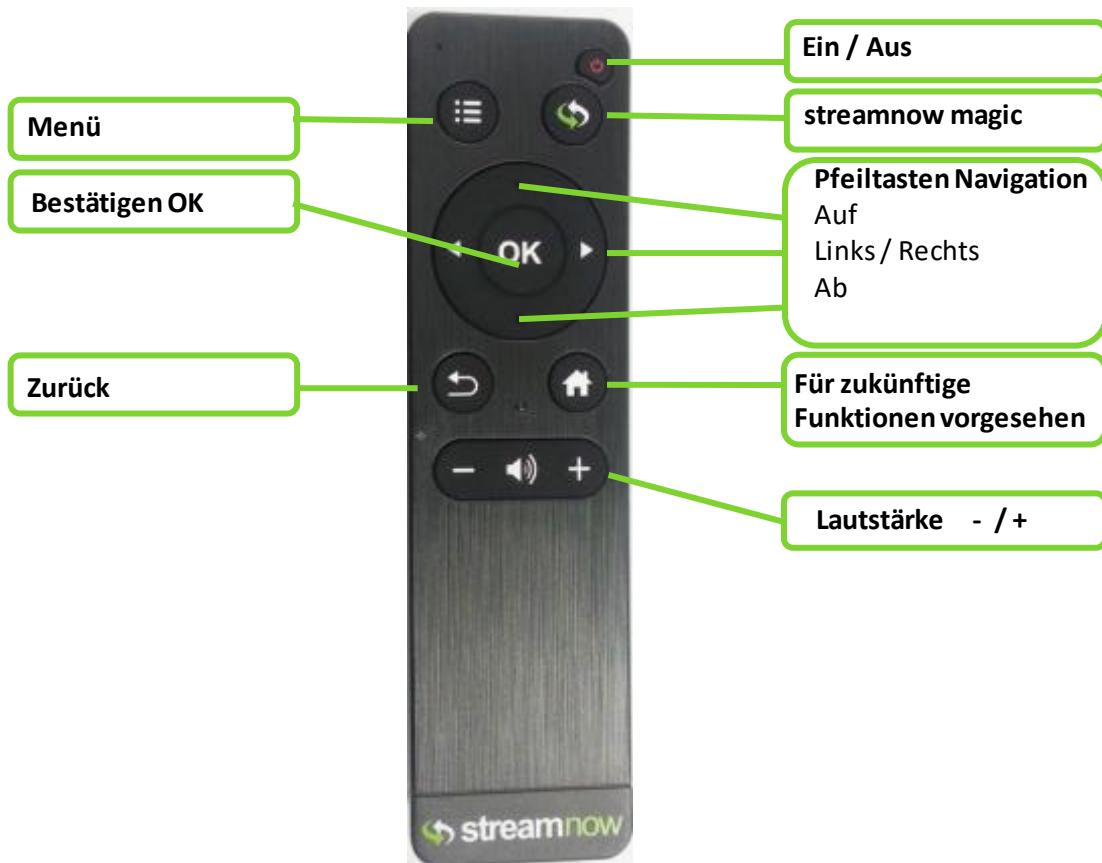

Miniguide

Der Miniguide blendet die wichtigsten Informationen zur laufenden Sendung oder Aufzeichnung ein. Ebenso können Sie häufig benutzte Funktionen über den Miniguide aufrufen.


Drücken Sie die "OK" Taste um den "Miniguide" einzublenden.



Mit den Pfeiltasten der Fernsteuerung können sie im Miniguide navigieren und diverse Funktionen wählen.

Smart Media Box MENU Übersicht

Das Hauptmenü öffnet sich beim Drücken der "MENU" Taste.

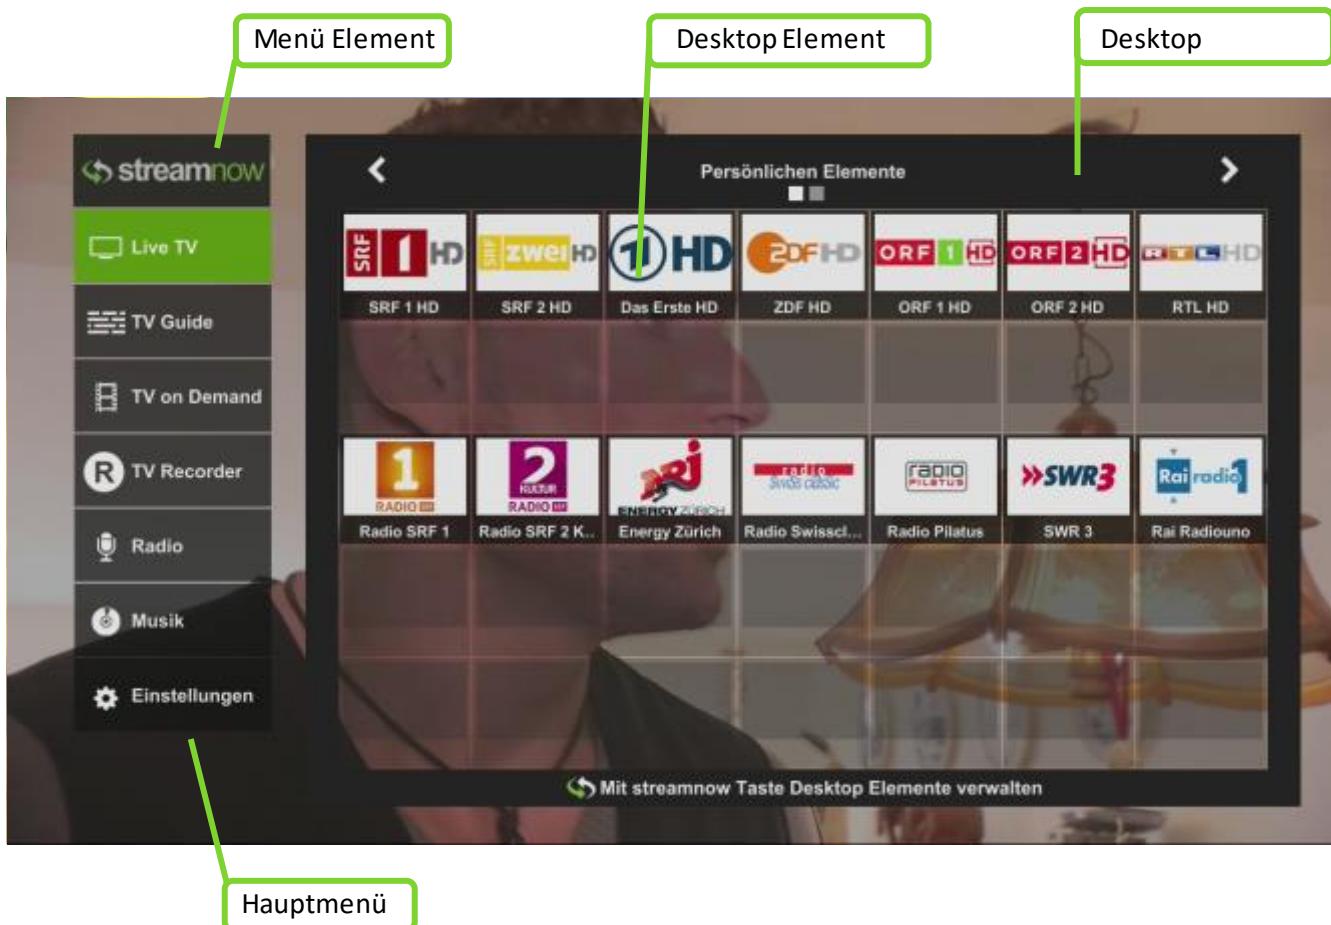

- Live TV Fernsehprogramm.
- TV Guide: Elektronische Programmzeitschrift (EPG)
- TV on Demand: Die online aufgezeichneten Programme der letzten 7 Tage.
- TV Recorder: Persönlicher Online Videorecorder.
- Radio: Radioprogramme.
- Musik: Werbefreie Non-Stop-Musik in vielen Stilrichtungen.
- Einstellungen: Anzeigen und Verändern diverser Systemeinstellungen.

Live TV

Drücken Sie die "Menü" Taste auf der Fernsteuerung, wählen Sie "Live TV" und drücken Sie "OK".



Sender wechseln

Drücken Sie die "Auf / Ab Tasten" um die Sender der Reihe nach hoch und runter zu wechseln. Nachdem Sie den Sender gewechselt haben, werden während einigen Sekunden Informationen zur laufenden und nächsten Sendung sowie zum Sender angezeigt.



Sender wechseln mit Senderliste

Drücken Sie die "rechts" Taste.

Die Senderliste erscheint.

Bewegen Sie sich mit "auf/ab" durch die Sender. Mit "links/rechts" bewegen Sie sich seitenweise durch die Senderliste.

Der gewählte Sender ist grün hinterlegt.

Die Länge des weißen Fortschrittsbalkens zeigt, wie weit eine Sendung fortgeschritten ist.

Mit "OK" wechseln Sie zum gewählten Sender.



Sie können die Senderliste auch via Miniguide wählen.


Sendung anhalten (Live Pause)

Eine laufende Sendung oder Aufnahme können Sie mit der Live Pause anhalten und später mit der Wiedergabe fortfahren.

Öffnen Sie mit "OK" den Miniguide.


Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu "Pause".

Drücken Sie "OK".

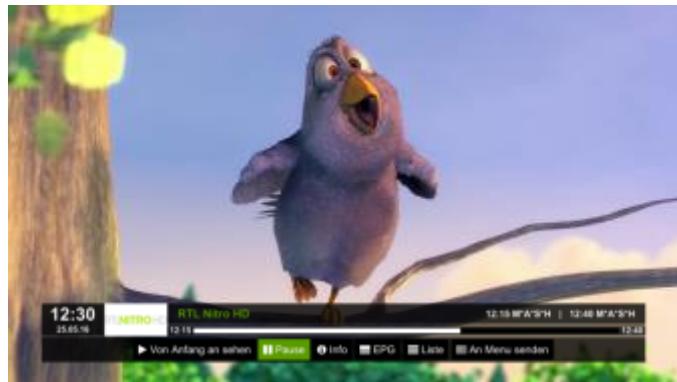

Die laufende Sendung wird angehalten.

Um mit der Sendung fortfahren Navigieren Sie zu "Fortfahren" und drücken Sie die "OK" Taste.

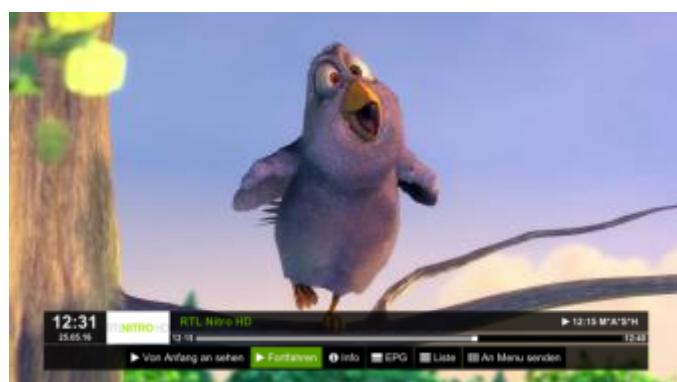

Navigieren Sie bei angehaltener Sendung zum Fortschrittsbalken um mit den "links/rechts" Tasten, an eine beliebige Stelle in der Vergangenheit der laufenden Sendung zu springen.

Wenn Sie bei angehaltener Sendung den Sender wechseln, ist es nicht mehr möglich mit der Wiedergabe der angehaltenen Sendung fortfahren.

Möchten Sie wieder die Live Sendung sehen auf dem Sender auf dem Sie sich gerade befinden, drücken sie auf "OK" um den Miniguide aufzurufen und wählen Sie "Live TV".



TV Programm anzeigen (TV Guide)

Der streamnow TV Guide ist eine elektronische Programmzeitschrift (auch EPG, Electronic Programme Guide) genannt.

Drücken Sie "**Menu**" für das Hauptmenü.

Wählen Sie mit den "**Auf/Ab**" Tasten die "**TV-Guide**".

Drücken Sie "**OK**".

Der TV Guide erscheint auf dem Bildschirm.

Bewegen Sie sich mit "**Auf/Ab**" durch die Sender und mit "**Links/Rechts**" durch die Sendezeiten.

Die gerade gewählte Sendung ist grün markiert.




Sie können direkt zu einer bestimmten Zeit springen.


Drücken Sie dazu die "**streamnow magic**" Taste für das Kontextmenü.

Mit "**Jetzt**" springen Sie zur aktuellen Zeit.

Mit "**20:15**" springen Sie zur Hauptsendezeit um 20:15 Uhr.

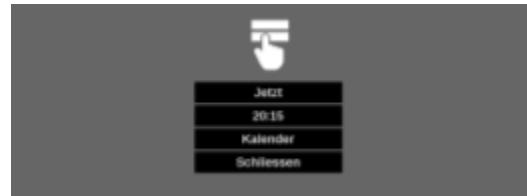


Mit "**Kalender**" können Sie einen beliebigen Zeitpunkt innerhalb des EPG Zeitraumes wählen.

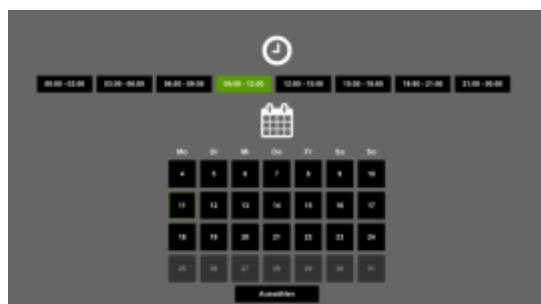

Drücken Sie "**OK**" für weitere Informationen über die gewählte Sendung.

Mit "**Zurück**" werden die Informationen wieder ausgeblendet.

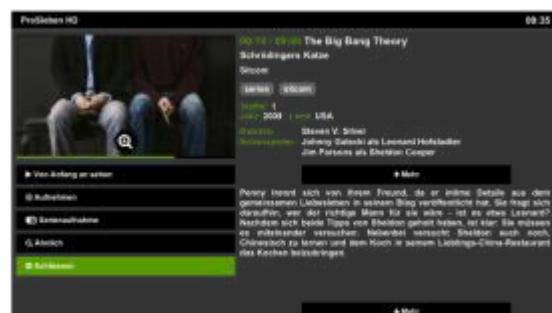

Sie können die Detailinformationen der laufenden Sendung auch direkt mit der "**links**" Taste der Fernsteuerung aufrufen.

Time Shift TV (vergangene Sendungen anschauen)


Sie können vergangene Sendungen abrufen, die bis zu sieben Tage in der Vergangenheit liegen, ohne sie im Voraus aufzunehmen. Außerdem können Sie Sendungen von Anfang anschauen, anhalten, vor- und zurück spulen.

Laufende Sendung von Anfang an schauen

Sie können zum Anfang einer laufenden Sendung springen.

Drücken Sie "**OK**" um den Miniguide zu sehen.
Wählen Sie "*Von Anfang an sehen*" aus.

Die Sendung wird von Anfang an abgespielt.

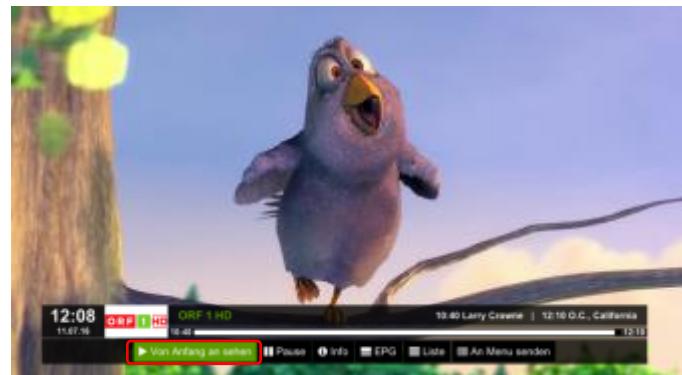

Sie können auch an eine beliebige Stelle der laufenden Sendung springen:
Bei sichtbarem Miniguide betätigen Sie zuerst die "**auf**" Taste der Fernsteuerung. Nun können Sie mit "**links/rechts**" im Fortschrittsbalken an eine beliebige Stelle in der Vergangenheit navigieren.
Drücken Sie "**OK**" um die Sendung ab der gewünschten Stelle abzuspielen.

Vergangene Sendungen mit Hilfe des TV Guide sehen

Sie können laufende und vergangene Sendungen auch mit Hilfe der Detailansicht des TV-Guide sehen.

Rufen Sie die Detailansicht des TV-Guide auf.

Dazu gibt es mehrere Wege:

- "**links**" Taste für das laufende Programm.
- "**Menu**" -> "TV-Guide" wie in Kapitel "TV Programm anzeigen (TV Guide)" beschrieben.
- mit "**OK**" drücken um die Miniguide aufzurufen und "**Info**" auswählen.



Wählen Sie "*Von Anfang an Sehen*".

Mit "**OK**" wird die Sendung von Anfang an abgespielt.

Menu TV on Demand

Rufen Sie das TV on Demand Menü mit „Menu“ und dann „TV on Demand“ mit der Fernsteuerung auf.

Wählen Sie mit der Fernsteuerung die gewünschte Sendung mit den Pfeiltasten auf Ihrer Fernbedienung.



Drücken Sie "OK" für detaillierte Informationen über die Sendung.

- Wählen Sie "Von Anfang an sehen" um die Sendung sofort anzusehen.
- Wählen Sie "Aufnehmen" um die Sendung aufzunehmen um sie später anzusehen.
- Mit "Schliessen" kommen Sie zurück zur TV on Demand Liste.



Sendungen filtern

Sie können nach Genres, Sender oder mittels einer Freitextsuche nach Aufnahmen suchen.

Nach Genre filtern:

- Navigieren Sie mit den "Pfeiltasten" an das obere Ende zu "Genre".
- Drücken Sie "OK".
- Die Genre Auswahl erscheint.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten das gewünschte Genre und bestätigen Sie es mit der "OK" Taste oder brechen sie mit der "Zurück" Taste ab.
- Nun ist die Auswahl nach dem gewünschten Genre gefiltert.



Filtern nach Sender:

- Navigieren Sie mit den Pfeiltasten an das obere Ende zu "Sender".
- Drücken Sie "OK".
- Die Sender Auswahl erscheint.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den gewünschten Sender und bestätigen Sie diesen mit der "OK" Taste oder brechen sie mit der "Zurück" Taste ab.
- Drücken Sie "Ok".
- Nun ist die Auswahl nach dem gewünschten Sender gefiltert.



Freitextsuche:

- Navigieren Sie mit den "**Pfeiltasten**" an das obere Ende zu "Suchen".
- Drücken Sie "OK".
- Eine virtuelle Tastatur erscheint.
- Geben die Stichworte ein, nach denen Sie filtern möchten.
- Drücken Sie "Accept".
- Nun ist die Auswahl nach den gewünschten Stichworten gefiltert.



Persönlicher Videorecorder in der Cloud

Mit dem streamnow TV Recorder können Sie Sendungen bis zu einer Gesamtdauer von 1'000 Stunden aufnehmen. Die Aufnahmen werden nicht lokal auf Ihrer streamnow box sondern in der Cloud (im Netz) gespeichert. Das bringt verschiedene Vorteile:

- In der Cloud gespeicherte Aufnahmen können auf zusätzlichen Boxen (kostenpflichtige Option) wiedergegeben werden.
- Sie können beliebig viele Sendungen gleichzeitig aufnehmen.
- Innerhalb von 7 Tagen können Sie auch vergangene Sendungen speichern.
- Beim Austausch Ihrer streamnow box gehen die Aufnahmen nicht verloren.

Sie können laufende und gespeicherte Sendungen direkt aufnehmen oder geplante Sendungen zur Aufnahme programmieren.

Sendung aufnehmen oder zur Aufnahme programmieren

Rufen Sie in der TV Guide, die Detailansicht der gewünschten Sendung auf.

Sie können dies gemäss vorhergehender Beschreibungen via Miniguide, TV-Guide, TV on Demand Menu oder für die laufende Sendung direkt mit der "links" Taste der Fernsteuerung tun.

Vergangene Sendungen werden sofort aufgezeichnet und stehen sofort zur Verfügung. Gerade laufende und Sendungen in der Zukunft, werden zur Aufzeichnung programmiert und stehen ca. 15 Minuten nach Schluss der Sendung im TV Recorder zur Verfügung.



Serienaufnahme programmieren

Rufen Sie in der TV Guide, die Detailansicht der gewünschten Sendung auf.

Navigieren Sie auf den Eintrag "Serienaufnahme" und bestätigen Sie diese mit der "OK" Taste.

Darauf folgt ein Infoscreen als Bestätigung.



Film und Serie Aufnahmen abspielen

- Drücken Sie "**Menu**" und wählen Sie "**TV Recorder**" aus.
- Wählen Sie mit den "**Pfeiltasten**" die gewünschte Sendung aus.
- Drücken Sie "**OK**" um die Sendung abzuspielen oder "**Zurück**" um abzubrechen.



Aufnahmen löschen

- Drücken Sie "**Menu**" und wählen Sie "**TV Recorder**" aus.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Sendung aus.
- Drücken Sie die "**streamnow magic**" Taste.
- Wählen Sie "**Löschen**" und drücken Sie "**OK**".
- Bestätigen Sie mit "Ja" und drücken Sie "**OK**".
- Die Aufnahme ist gelöscht.



Geplante Aufnahmen bearbeiten

Sehen welche Aufnahmen geplant sind:

- Drücken Sie "**Menu**" und wählen Sie "**TV Recorder**" aus.
- Navigieren Sie zum oberen Rand und drücken Sie "**OK**".
- Selektieren Sie "**Geplant**" und drücken Sie "**OK**".
- Nun sehen Sie die geplanten Aufzeichnungen.



Falls Sie geplante Aufzeichnungen löschen wollen, selektieren Sie diese, drücken Sie die "**streamnow magic**" Taste und wählen Sie "**Löschen**".

Radio

Durch Auswählen der Radiofunktion "Menu" -> "Radio" gelangen Sie zur Radio Übersicht.

Wählen Sie Ihren gewünschten Radio-Sender mit der Smart Media Box Fernbedienung aus und drücken Sie "OK".



Der gewählte Sender wird wiedergegeben.




Bildschirmschoner

Der Bildschirmschoner wird automatisch im Hintergrund gestartet, sobald eine Radio- oder Musik Station gestartet wird. Drücken Sie die "Zurück" Taste um nur den Bildschirmschoner zu sehen.

Vom Radio Menü aus kann der Bildschirmschoner gewechselt werden.

- Navigieren Sie zum oberen Ende des Bildschirms zu "Bildschirmschoner".
- Drücken Sie "OK".

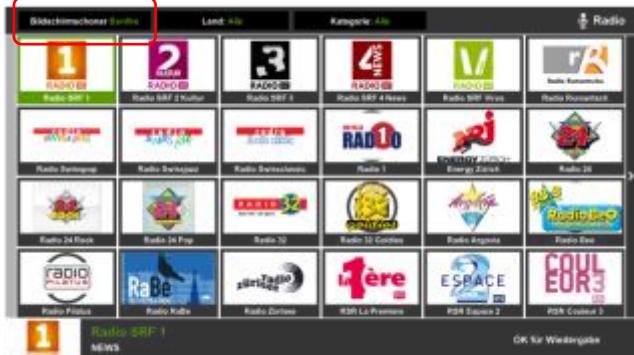

- Wählen Sie den gewünschten Bildschirmschoner und drücken Sie "OK".
- Nach ca. 30 Sekunden ist der neue Bildschirmschoner aktiv.



Musik on Demand MoD

Durch Auswählen der Musikfunktion gelangen Sie zur Musik Übersicht.



Wählen Sie Ihren gewünschten Musik-Kanal mit den "**Pfeiltasten**" der Fernbedienung aus und drücken Sie "**OK**".



Durch das Betätigen des "**Vorwärtssymbols**", können Sie den Laufenden Titel überspringen.

Durch das Betätigen des "**Stopsymbols**", gelangen Sie zurück zum Live TV.

MoD Sender zum Desktop senden


Navigieren Sie im Musik Menu zum gewünschten Sender.

Drücken Sie die "**streamnow magic**" Taste 

Bestätigen Sie mit "**OK**", dass Sie diesen Sender auf den Desktop senden möchten.


Desktop Icons

Damit Sie schnellen Zugriff auf Ihre Favoritensender haben, ist es möglich Desktopverknüpfungen anzulegen.

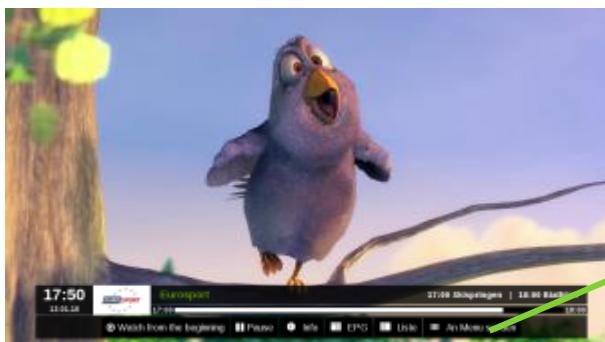


Desktop Icon

Mini-Guide öffnen.
Navigieren Sie zu "An Menu senden" und drücken Sie "OK" zum Bestätigen.

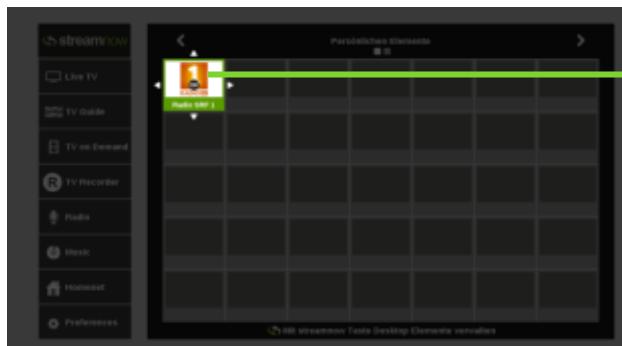

Verknüpfung wurde angelegt.
Das Icon kann nun mit den "Pfeiltasten" positioniert werden.
Mit "OK" bestätigen und abschliessen.

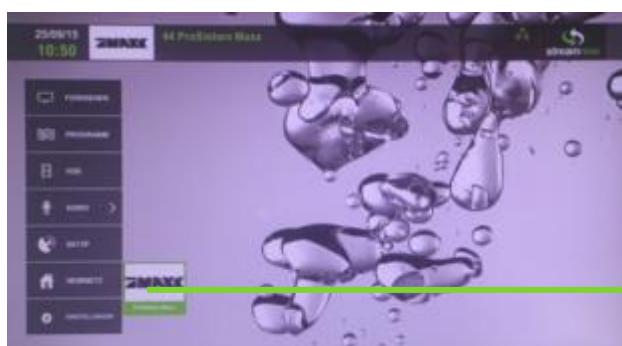

Desktop Icon verschieben / löschen

Drücken Sie die "streamnow magic" Taste

Wählen Sie "Verschieben" um das Icon zu positionieren oder "Element löschen" um das Icon zu entfernen. Mit "Menu zurücksetzen" werden alle Icons gelöscht.



Hilfe zur Fehlerbehebung

Smart Media Box Störungen

1. Stellen Sie sicher, dass der Eingang Ihres Fernsehgerätes auf HDMI steht.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie Internetzugang haben (z.B via Laptop, PC, Tablet, etc.)
3. Schalten Sie die Smart Media Box aus, indem Sie den Power-Button drücken und danach den Stromstecker ziehen, so dass alle Signallichter erlöschen.
4. Stellen Sie die Stromzufuhr der Smart Media Box nach ca. 20 Sekunden wieder her.

Die Fernbedienung reagiert nicht

1. Stellen Sie sicher, der USB Empfänger der Fernbedienung korrekt in die Smart Media Box eingesteckt ist (siehe Seite 6).
2. Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt in die Fernbedienung eingelegt sind und dass die Batteriespannung ausreichend ist.
3. Stecken Sie den USB Empfänger im zweiten USB Steckplatz ein.
4. Koppeln Sie die Fernbedienung mit dem USB Empfänger. Gehen sie dafür wie folgt vor :
 - a. Ziehen Sie den USB Empfänger aus der Smart Media Box aus.
 - b. Drücken Sie auf der Fernbedienung gleichzeitig die "**Menü**" - und "**OK**"-Tasten für ca. 5 Sekunden, bis die blaue LED oben Links auf der Fernbedienung zu leuchten beginnt.
 - c. Lassen Sie beide Tasten los. Die LED beginnt zu blinken.
 - d. Stecken Sie den USB Empfänger wieder in die Smart Media Box ein. Die LED auf der Fernbedienung erlischt innerhalb von 2-5 Sekunden.
 - e. Der Pairing Vorgang ist nun abgeschlossen. Wiederholen Sie den Vorgang von a. bis d. falls die Fernbedienung noch nicht funktionieren sollte oder der Koppelungsvorgang fehlgeschlagen ist.

Glossar

EPG	Electronic Programm Guide Elektronischer Programmführer welcher Informationen über das TV Angebot bietet.
MoD	Music on Demand Musik auf Abruf. Musik kann jederzeit auf Wunsch abgerufen werden.
SMB	Smart Media Box Intelligente Media Box. Ein Gerät, welches es erlaubt, diverse Medien abzuspielen und weitere Funktionen anbietet.
TVoD	TV on Demand TV auf Abruf. TV Sendungen der letzten 7 Tage können jederzeit auf Wunsch abgerufen werden.
Pairing (Koppeln)	Das Verbinden, respektive Paaren zweier oder mehrerer Geräte, so dass diese miteinander kommunizieren und interagieren können.

Support

Bei Fragen und Problemen zum vorliegenden Produkt steht Ihnen unser Kundendienst gerne zur Verfügung:

streamnow ag
Kundendienst
Brandstrasse 33
8952 Schlieren
Schweiz

Web: www.streamnow.ch

e-mail: support@streamnow.ch

Support: 044 755 70 12

Dieses Dokument und sein Inhalt sind Eigentum von streamnow ag und dürfen ohne deren schriftliche Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, weitergegeben noch zur Ausführung benutzt werden.

Ce document et son contenu sont la propriété de la société streamnow ag et ne peuvent pas être communiqués, utilisés, adaptés ou reproduits en partie ou en totalité sans l'autorisation écrite de la société susmentionnée.

Questo documento ed il suo contenuto sono proprietà della ditta streamnow ag e non possono essere comunicati, utilizzati, adattati o riprodotti, parzialmente o integralmente, senza l'autorizzazione scritta della ditta sopracitata.

This document and its contents are property of streamnow ag and without its prior written consent may not in any manner be copied, reproduced or disclosed to third parties or used for execution.